


IV - PRESENTATION

- 1 - Microphone GM 23/200 ohms avec prise DIN se branchant en (2)
- 2 - Entrée pour microphone GM 23, avec télécommande arrêt/marche.
- 3 - Entrée Pick-up.
- 4 - Inverseur «Microphone/Pick-up»
- 5 - Réglage niveau microphone ou niveau pick-up.
- 6 - Cordon haut-parleur : commun : JAUNE
8 ohms : BLEU
16 ohms : MARRON
- 7 - Cordon d'alimentation - ROUGE + } 12 V ou
- NOIR - } 24 V
- 8 - Porte - fusible (12 V : fusible tubulaire 1,5 A)
(24 V : fusible tubulaire 1 A)
- 9 - Voyant lumineux.

- 1 - Microphone GM 23 /200 ohms with DIN plug for connection to (2)
- 2 - Input for GM 23 microphone, with remotely operated on/off switch.
- 3 - Pick-up input.
- 4 - Microphone/Pick-up change-over switch.
- 5 - Volume control for «microphone» or «pick-up».
- 6 - Loudspeaker cable : commun : YELLOW
8 ohms : BLUE
16 ohms : BROWN
- 7 - Supply cord - RED + } 12 V or 24 V
- BLACK - }
- 8 - Fuse holder (12 V : tubular fuse 1,5 A)
(24 V : tubular fuse 1 A)
- 9 - Indicator lamp.

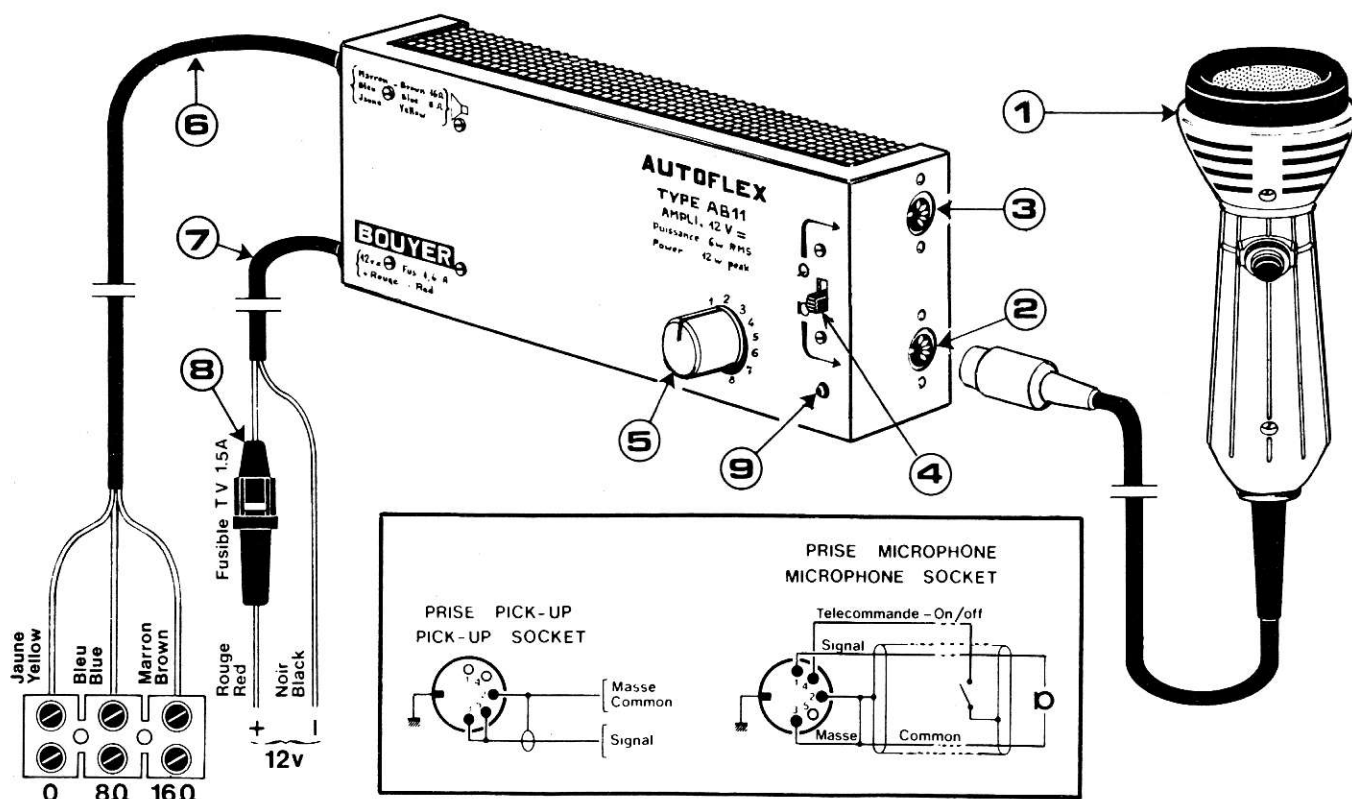

REMARQUE


Lorsque l'inverseur est sur la position  le poussoir du microphone commande la mise en marche de l'AB 11 par l'intermédiaire de l'interrupteur électronique.

NOTE

When the change-over switch is in the  position, the microphone push-button remotely operates the AB 11 through the electronic switch.

ADAPTATION DES HAUT-PARLEURS

- Un seul haut-parleur Planiflex ou Bireflex : utiliser les fils de sortie JAUNE et MARRON (16 ohms).
- Deux haut-parleurs Planiflex ou Bireflex montés en parallèle : utiliser les fils de sortie JAUNE et BLEU (8 ohms).

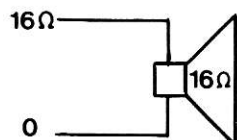

LOUDSPEAKER IMPEDANCE MATCHING

- When using one single loudspeaker, Bireflex RP 520 or Planiflex RP 522-523, use the YELLOW and BROWN wires (16 ohms).
- For 2 parallel-mounted loudspeakers, Bireflex or Planiflex, use the YELLOW and BLUE wires (8 ohms).

