

Bild 4

4 Tieftonregler:

Bei Drehung nach links wird die Wiedergabe der tiefen Töne geschwächt.

5 Hochtonregler:

Bei Drehung nach links wird die Wiedergabe der hohen Töne geschwächt. Mittels des Tief- und Hochtonreglers kann die gewünschte Klangfarbe eingestellt werden. Bei UKW-Empfang ist es empfehlenswert, beide Regler aufzudrehen, um in den vollen Genuß des UKW-Klanges zu kommen.

6 Teleskopantennen:

Wollen Sie einen Sender auf dem UKW-Bereich empfangen, so müssen die Teleskopantennen ausgezogen werden und durch Abwinkeln und Drehen in die empfangsgünstigste Lage gebracht werden.

Beim Bedienen der beiden Teleskopantennen ist darauf zu achten, daß die Antenne soweit herausgezogen wird, bis das Gelenk sichtbar ist.

Um das zu erreichen, ist beim Herausziehen im letzten Stück ein erhöhter Kraftaufwand notwendig. Erst wenn ein fester Anschlag spürbar und das Gelenk sichtbar ist, können Sie die Teleskopantenne abwinkeln.

Für den Empfang auf Kurz-, Mittel- und Langwelle ist eine Ferritantenne eingebaut.

Zur Beachtung:

Den Zeitpunkt, die Monozellen zu erneuern, erkennen Sie daran, daß die Wiedergabe durch Verzerrungen beeinträchtigt wird.

Die Lebensdauer der Gnomzelle ist durch ihre Lagerfähigkeit begrenzt, welche im Mittel ½ Jahr beträgt.

Der Traggriff ist abnehmbar, indem die Griffblenden nach unten gedrückt und seitlich weggezogen werden.

Weiter müssen Sie beachten, daß das Gerät bei Temperaturen unter -10° und über $+45^{\circ}$ C nicht eingeschaltet werden darf, da sonst eine Zerstörung der Bauelemente eintreten kann. Für Autobetrieb vorgesehen.

Kundendienst

Die ausführlichen Garantiebestimmungen sind aus der Garantiekarte zu ersehen.

Bedienungsanweisung
Nr. 99



REF

Hör-Rundfunk-Empfänger

Reise-Empfänger

10 Transistoren, 7/11 Kreise

Stern 3



Waren-Nummer 36 44 51 00



VEB STERN-RADIO ROCHLITZ

Rochlitz / Sa., Sternstraße 1

Drahtanschrift: Sternradio Rochlitz / Fernruf 521 / Fernschreiber 057 123

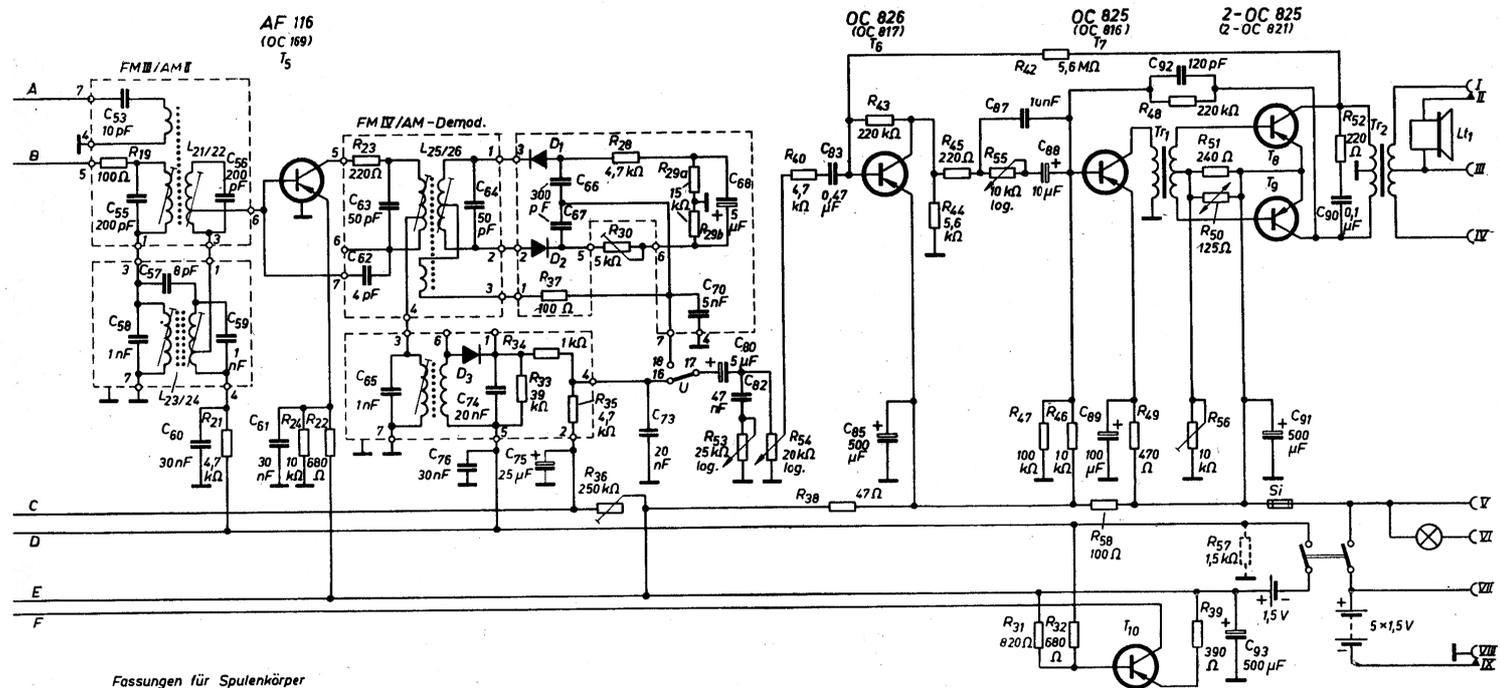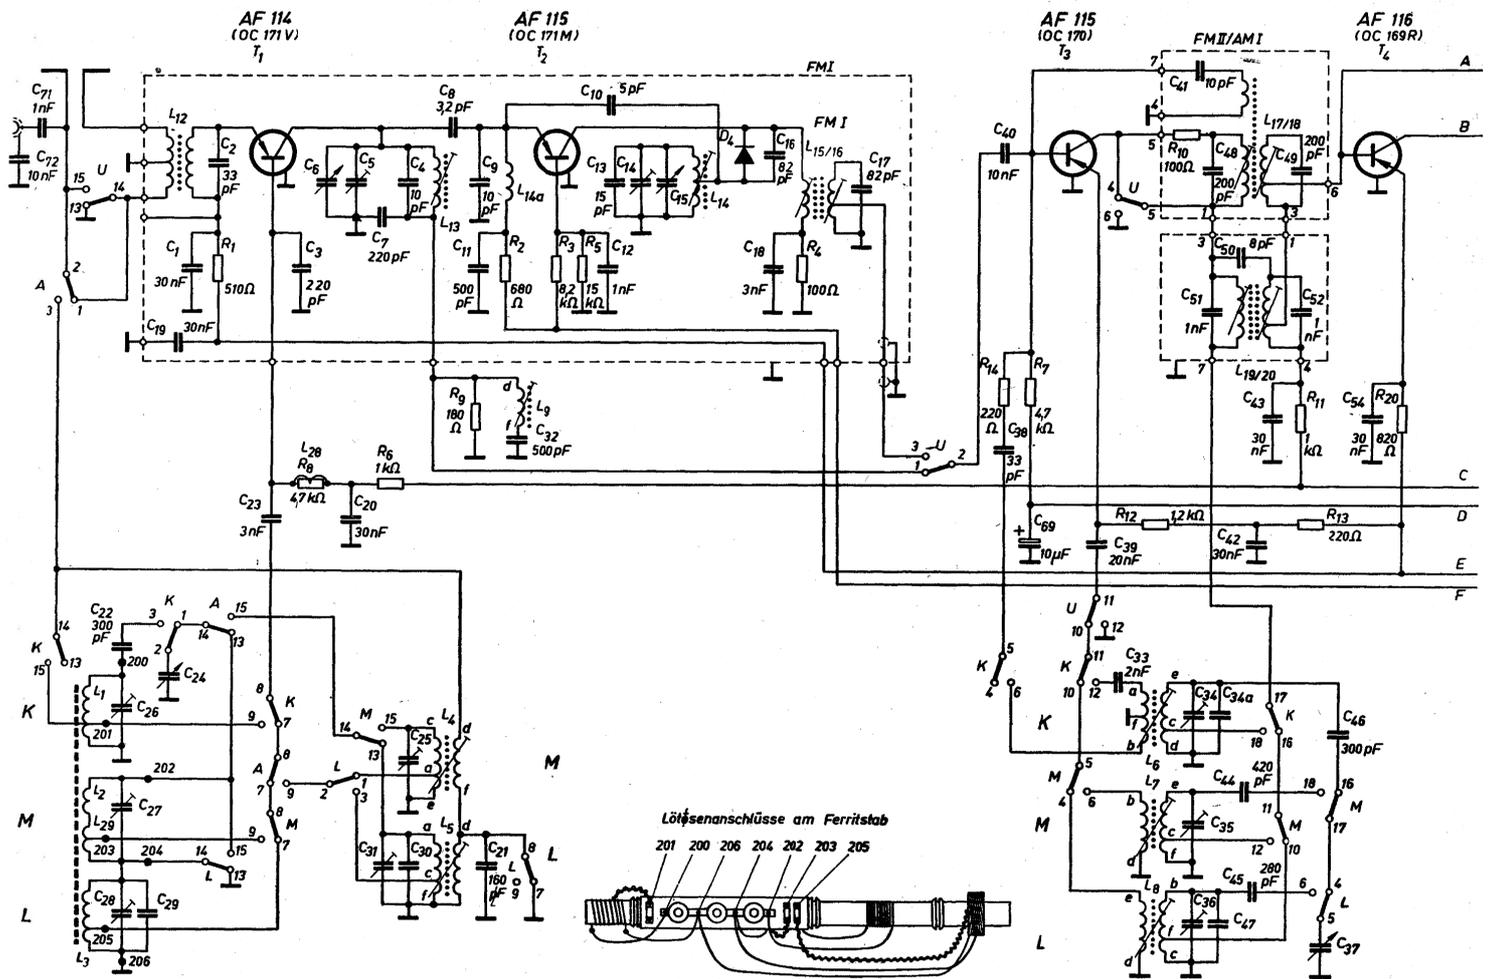


Fassungen für Spulenkörper




auf die Anschlussfahnen gesehen


Transistoren-anschlüsse

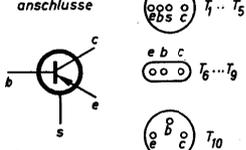

HF-Schalter

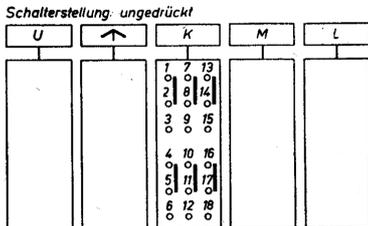

Steckerfassungsanschlüsse



von unten auf die Lötflächen gesehen

Bandfilteranschlüsse



sämtliche Anschlüsse von der Leiterseite aus gesehen