


### 3.2. Vue arrière et côté droit

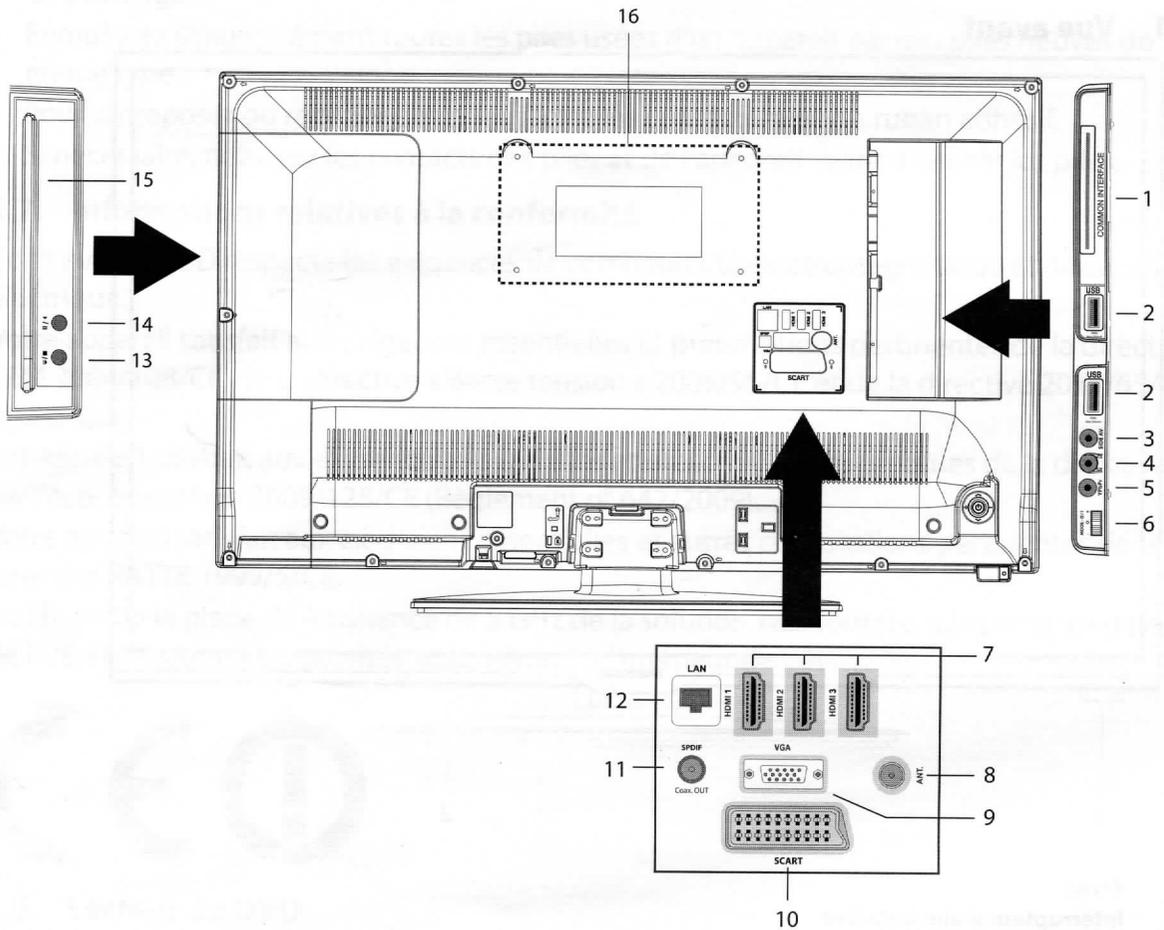

- |     |   |  |
|-----|---|--|
| 1)  | <b>COMMON INTERFACE (CI+):</b>  | Emplacement pour le module d'interface commune   |
| 2)  | <b>USB (5V <math>\equiv</math>, 500 mA max.):</b>                                   | Pour le branchement d'appareils USB  |
| 3)  | <b>SIDE AV :</b>  | Entrée audio/vidéo (jaune) : pour le branchement d'un appareil via adaptateur AV jack 3,5 mm > 3 x Cinch   |
| 4)  |  | Pour le branchement d'un casque avec connecteur jack 3,5 mm  |
| 5)  | <b>Y Pb Pr :</b>  | Entrée composante pour le branchement d'appareils avec sortie composante (via adaptateur YPbPr jack 3,5 mm > 3 x Cinch)  |
| 6)  | <b>MODE:</b>  | Bouton multifonctions pour changer de canal, sélectionner la source d'entrée ou régler le volume. Basculement vers le haut (+) ou le bas (-) pour procéder aux réglages. Pression brève pour alterner entre les fonctions. Pression longue pour mettre l'appareil en mode Veille ou de fonctionnement. |
| 7)  | <b>HDMI 1-3 :</b>   | Port HDMI pour appareils avec sortie HDMI  |
| 8)  | <b>ANT. :</b>   | Pour le branchement de l'antenne (analogique, DVB-T et DVB-C)  |
| 9)  | <b>VGA :</b>  | Prise VGA pour le branchement d'un ordinateur  |
| 10) | <b>SCART :</b>  | Prise péritel  |
| 11) | <b>SPDIF Coax. OUT :</b>  | Sortie audio numérique (coaxiale)  |
| 12) | <b>LAN :</b>  | Prise réseau pour la connexion à Internet  |
| 13) |  | Arrêter la lecture d'un DVD/bouton d'éjection  |
| 14) |  | Démarrer/interrompre la lecture d'un DVD   |
| 15) | <b>Lecteur de DVD</b>   |  |
| 16) |   | Trous de fixation pour un montage mural (distance entre les trous 200 x 100 mm).   |



#### REMARQUE !

Lors du montage, veuillez à utiliser des vis de la taille M4. La longueur de la vis résulte de l'épaisseur du support mural plus 7 mm.