Schéma général

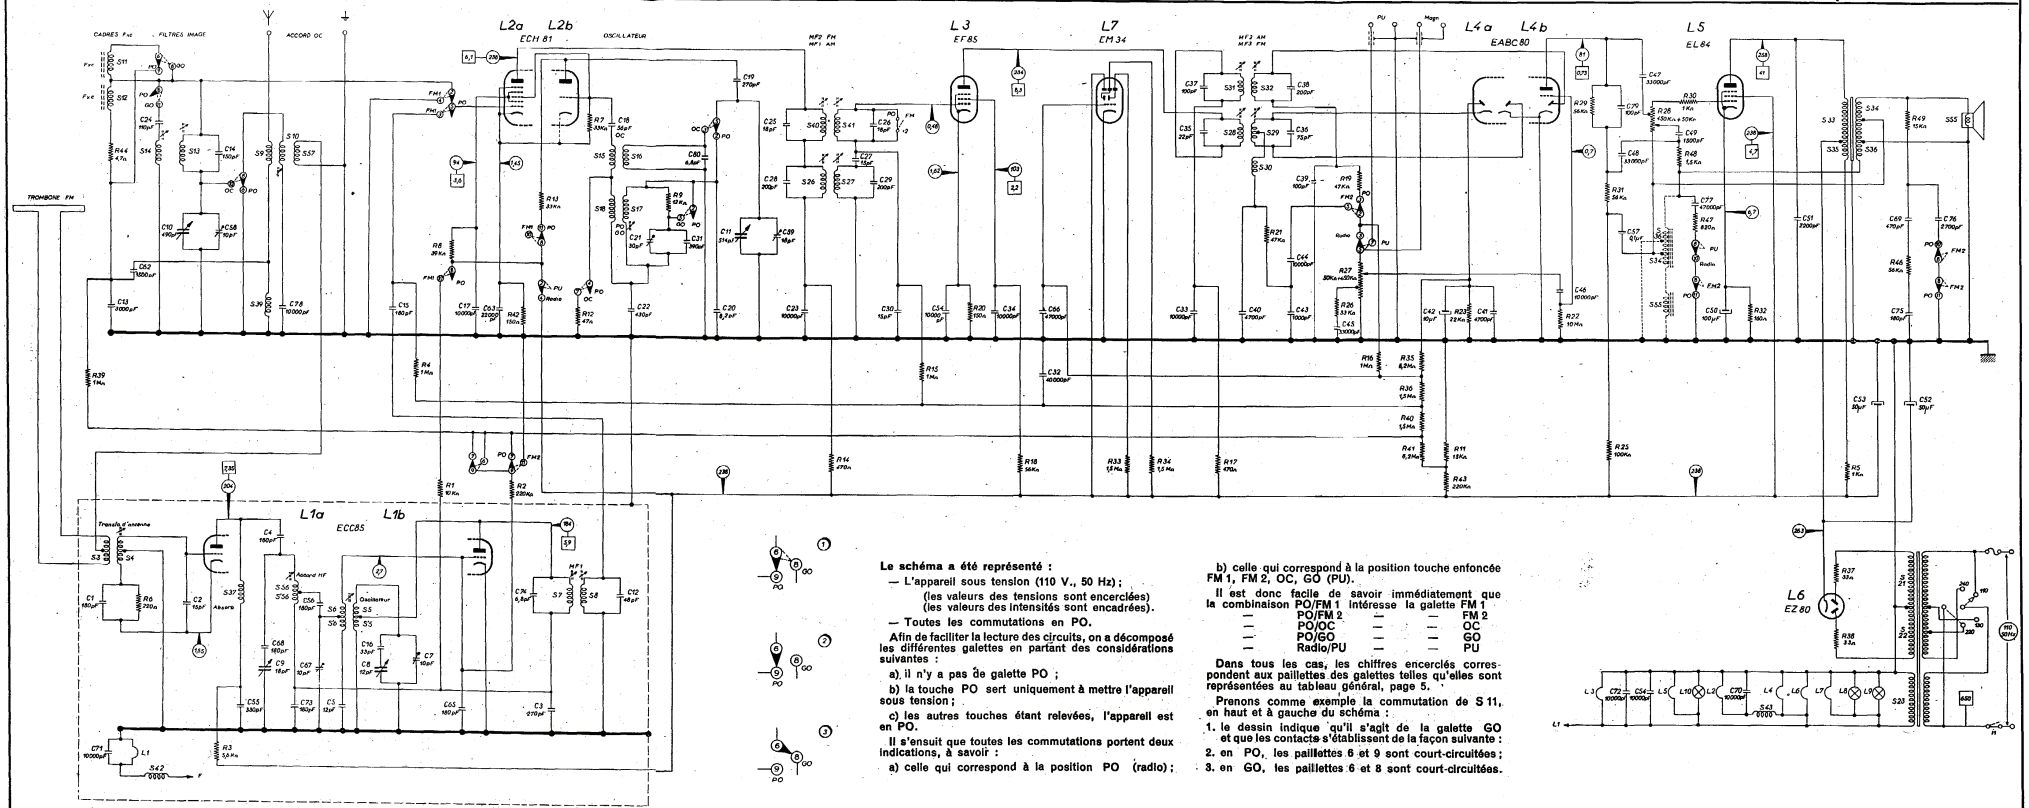

Le schéma a été représenté :

— L'appareil sous tension (110 V., 50 Hz) ;
(les valeurs des tensions sont encerclées)
(les valeurs des intensités sont encadrées).

— Toutes les commutations en PO.

Afin de faciliter la lecture des circuits, on a décomposé les différentes galettes en partant des considérations suivantes :

a) il n'y a pas de galette PO ;

b) la touche PO sert uniquement à mettre l'appareil sous tension ;

c) les autres touches étant relevées, l'appareil est en PO.

Il s'ensuit que toutes les commutations portent deux indications, à savoir :

a) celle qui correspond à la position PO (radio) ;

b) celle qui correspond à la position touche enfoncée FM 1, FM 2, OC, GO (PU).

Il est donc facile de savoir immédiatement que la combinaison PO/FM 1 intéresse la galette FM 1

—	PO/FM 2	—	FM 2
—	PO/OC	—	OC
—	PO/GO	—	GO
—	Radio/PU	—	PU

Dans tous les cas, les chiffres encerclés correspondent aux paillettes des galettes telles qu'elles sont représentées au tableau général, page 5.

Prenons comme exemple la commutation de S 11, en haut et à gauche du schéma :

1. **le dessin indique qu'il s'agit de la galette GO et que les contacts s'établissent de la façon suivante :**
2. **en PO, les paillettes 6 et 9 sont court-circuitées ;**
3. **en GO, les paillettes 6 et 8 sont court-circuitées.**