Schaltbild mit Strom- und Spannungswerten der TELEFUNKEN Wechselstrom-Super Concertino 7 und Concerto

UKW Eingangs- und Mischteilkästchen

Die Einstellung der Trimmer A (C 106) - B (C 107) - C (C 113) soll nicht verändert werden, da sonst die Störstrahlungsfreiheit und Stabilität sowie die Eichgenauigkeit des Gerätes nicht mehr gewährleistet sind.

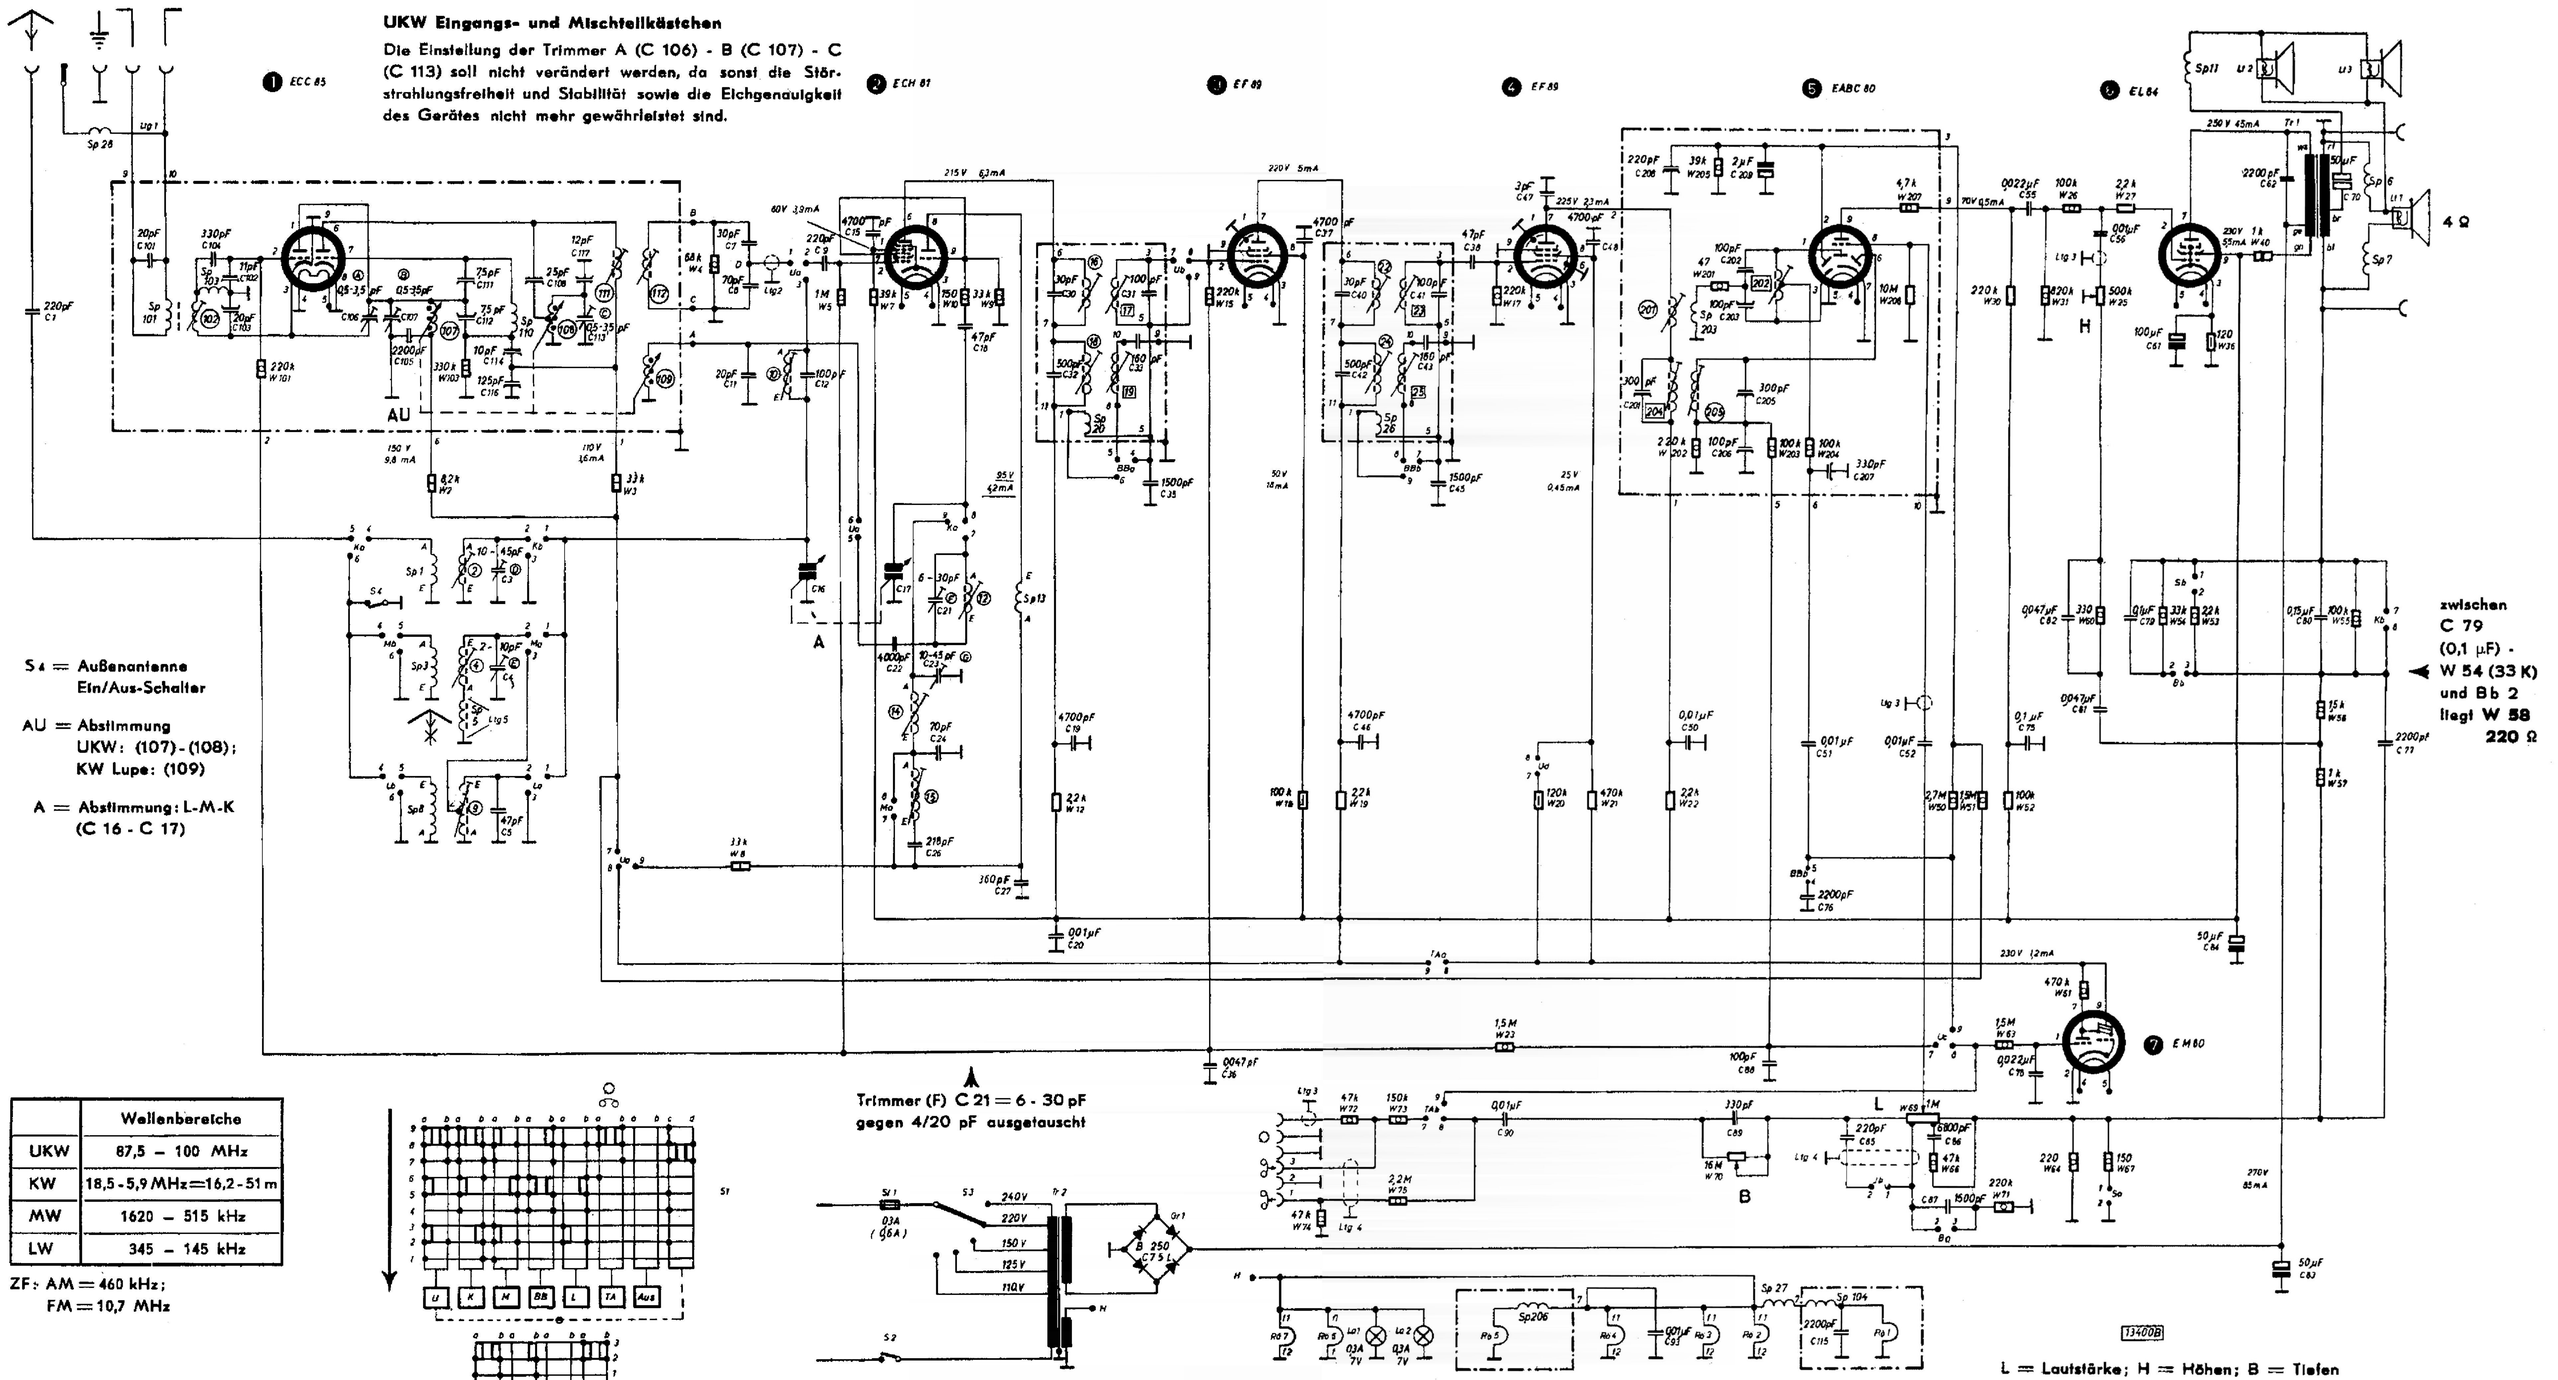

S4 = Außenantenne Ein/Aus-Schalter

AU = Abstimmung UKW: (107)-(108); KW Lupe: (109)

A = Abstimmung: L-M-K (C 16 - C 17)

	Wellenbereiche
UKW	87,5 – 100 MHz
KW	18,5 - 5,9 MHz = 16,2 - 51 m
MW	1620 – 515 kHz
LW	345 – 145 kHz

ZF: AM = 460 kHz; FM = 10,7 MHz

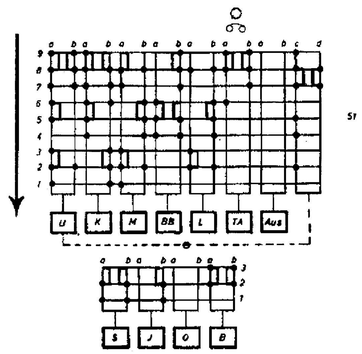

Stromverbrauch max. 65 Watt

L = Lautstärke; H = Höhen; B = Tiefen

Röhrenanordnung auf dem Chassis

Unteransicht des Drucktastenschalters.

Der Tastensatz ist in Ruhestellung gezeichnet. Beim Drücken der einzelnen Bereichstasten bewegt sich der dazugehörige Kontaktstreifen in Pfeilrichtung. Lediglich der 2. mit der U-Taste verbundene, nicht bezeichnete Kontaktstreifen bewegt sich beim Drücken der U-Taste entgegen der Pfeilrichtung.

Alle Spannungswerte sind mit Instrument 50 kΩ/V gegen Masse gemessen.

Alle Meßwerte sind in Wellenschalterstellung UKW aufgenommen.

Unterstrichene Werte auf MW umgeschaltet.

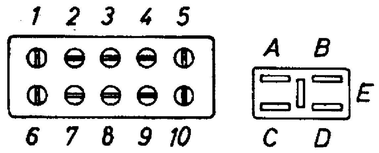

Anschlußplatten des UKW Eingangs- und Mischteilkästchen

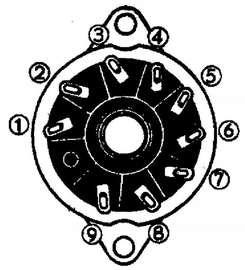

Pico 9
Röhren ①②③④⑤⑥⑦
Röhrenfassung von unten gesehen

Die Anordnung der ZF bzw. Demodulator-Spulen ist wie folgt gekennzeichnet:

○ obere Spule

□ untere Spule

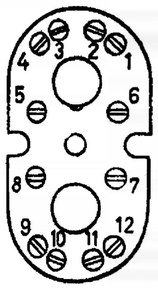

ZF Bandfilter 1 u. 2 von unten gesehen

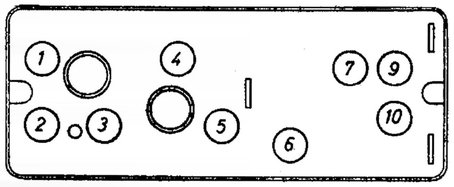

Demodulatorkästchen von unten gesehen

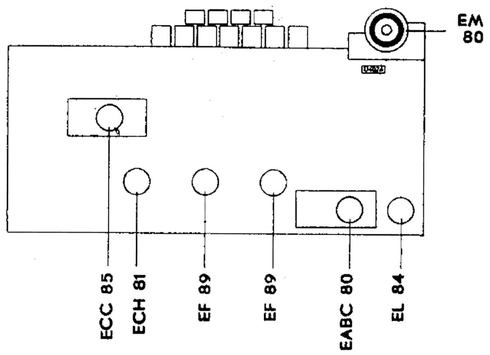

Änderung der Schaltung vorbehalten