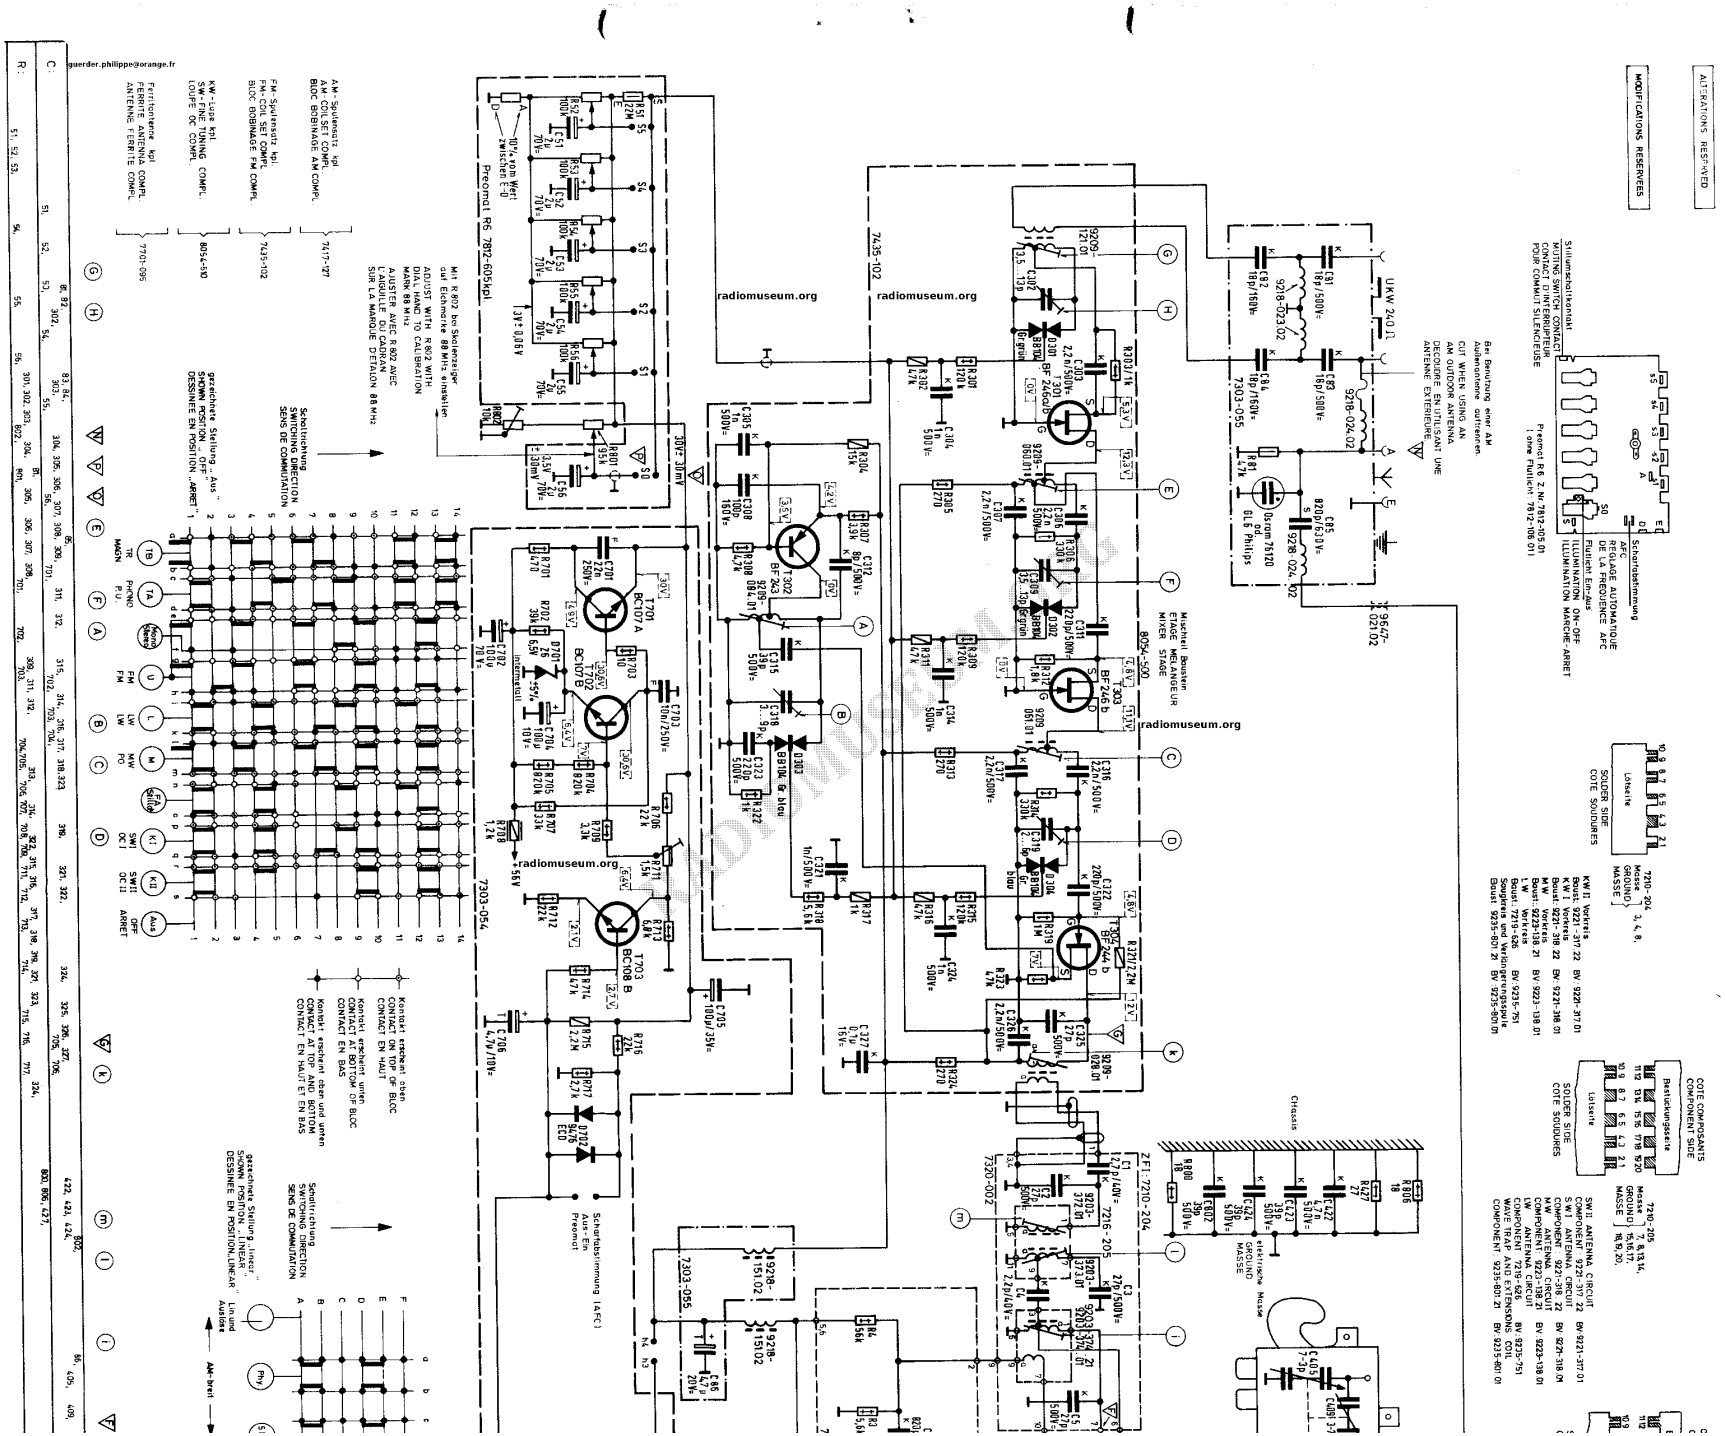
Änderungen vorbehalten
ALTERATIONS RESERVEES
MODIFICATIONS RESERVEES
Schaltstellung
AFC
REGLAGE AUTOMATIQUE DE LA FREQUENCE AFC
Fluitsch Einzus
AUTOMATIC FREQUENCY CONTROL
ILLUMINATION MARCHE-ARRET
Schaltbestimmung
Aus=Ein
Precmct
Schaltbestimmung (AFC)
Schaltstellung
SWITCHING DIRECTION
SENS DE COMMUTATION
Kontakt erscheint oben
CONTACT ON TOP OF BLOC
CONTACT EN HAUT
Kontakt erscheint unten
CONTACT AT BOTTOM OF BLOC
CONTACT EN BAS
Kontakt erscheint oben und unten
CONTACT AT TOP AND BOTTOM
CONTACT EN HAUT ET EN BAS
gezeichnete Stellung „linear"
SHOWN POSITION „LINEAR"
DESSINEE EN POSITION „LINEAR"
Liquid Audios
AM-Ferrit
Preamct R6 7892-6005kpl
Mit R 802 bei Skalenzeiger auf Eichmarke 88 MHz einstellen
ADJUST WITH R 802 TO CALIBRATION MARK 88 MHz
AJUSTER AVEC R 802 AVEC L'AIGUILLE DU CADRAN SUR LA MARQUE DETALON 88 MHz
AM-Spulensatz kpl
AM COILSET COMPL.
BLOC BOBINAGE AM COMPL.
FM-Spulensatz kpl
FM COILSET COMPL.
BLOC BOBINAGE FM COMPL.
KW-Lupe kpl
SW-FINE TUNING COMPL.
LOUPE OC COMPL.
Ferritantenne kpl
FERRITE ANTENNA COMPL.
ANTENNE FERRITE COMPL.
UKW 240 Ω
Antennenanschluß
AM OUTDOOR ANTENNA
ANTENNE EXTERIEURE
Bei Benutzung einer AM Außenantenne entfernen
CUT WHEN USING AN AM OUTDOOR ANTENNA
DECONNECTER LORSQUE L'ANTENNE EXTERIEURE
Mischstufe Baustein
ETAGE MELANGEUR
MIXER STAGE
SOLDER SIDE
COTE SOUDURES
Lötseite
Chassis
Masse
GROUND
MASSE
COTE COMPOSANTS
COMPONENT SIDE
Bestückungsseite
SWI ANTENNA CIRCUIT
COMPONENT 9221-317.01
SWI ANTENNA CIRCUIT
COMPONENT 9221-318.01
ANTENNA CIRCUIT
COMPONENT 9223-138.01
LW ANTENNA CIRCUIT
COMPONENT 9225-751
Wellenschalter Kassette
COMPONENT 9235-801.01
radiomuseum.org
7435-102
7303-054
7303-055
7320-002
7210-204
7210-205
8054-500
9209-121.01
9209-061.01
9209-028.01
9218-023.02
9218-024.02
9218-151.02
9647-021.02
Philips
ZF1-7210-204
C1 127p/40V= 7215-205
C2 270p/500V= 9203-372.01
C3 270p/500V= 9203-374.01
C4 27p/500V=
C5 27p/500V=
C6 47p/20V=
C7 1-3p
C8 47p/20V=
C9 1-3p
C10 47p/20V=
C11 47p/20V=
C12 47p/20V=
C13 47p/20V=
C14 47p/20V=
C15 47p/20V=
C16 47p/20V=
C17 47p/20V=
C18 47p/20V=
C19 47p/20V=
C20 47p/20V=
C21 47p/20V=
C22 47p/20V=
C23 47p/20V=
C24 47p/20V=
C25 47p/20V=
C26 47p/20V=
C27 47p/20V=
C28 47p/20V=
C29 47p/20V=