R	1, 2, 4, 3, 5,37,11, 7, 9, 10, 36,6, 8, 21,38,14, 39, 12, 13, 15, 16, 17, 18,19,41, 23,22,20, 24,25, 26,27,29, 28, 31,30,40,32, 33, 34, 35,
C	2,1, 16,6,80, 2,79,25,10,82,4,7, 19,27,12,8,11,28, 34,33,15,14, 13,23, 26,32,29,21,24,Y, 30, 38,36,35, 52,57,49,53,58,50,51,54,48,39,47,40, 46,41,44, 37,42,45, 43, 75, 55,56,61,X, 64, 66,60,62,63, 65, 83,67, 69,17,81, 70, 71, 72, 74,77, 68, 78,73,76,
L	6,32,88,1, 5,55,4,7,12,14,10,9, 11,11,11, 16,16,17, 18,23,25,26,24,18,23, 19,21,20,22,22, 27,29,28,30,30, 13, 34,34,35,33, 36,37,

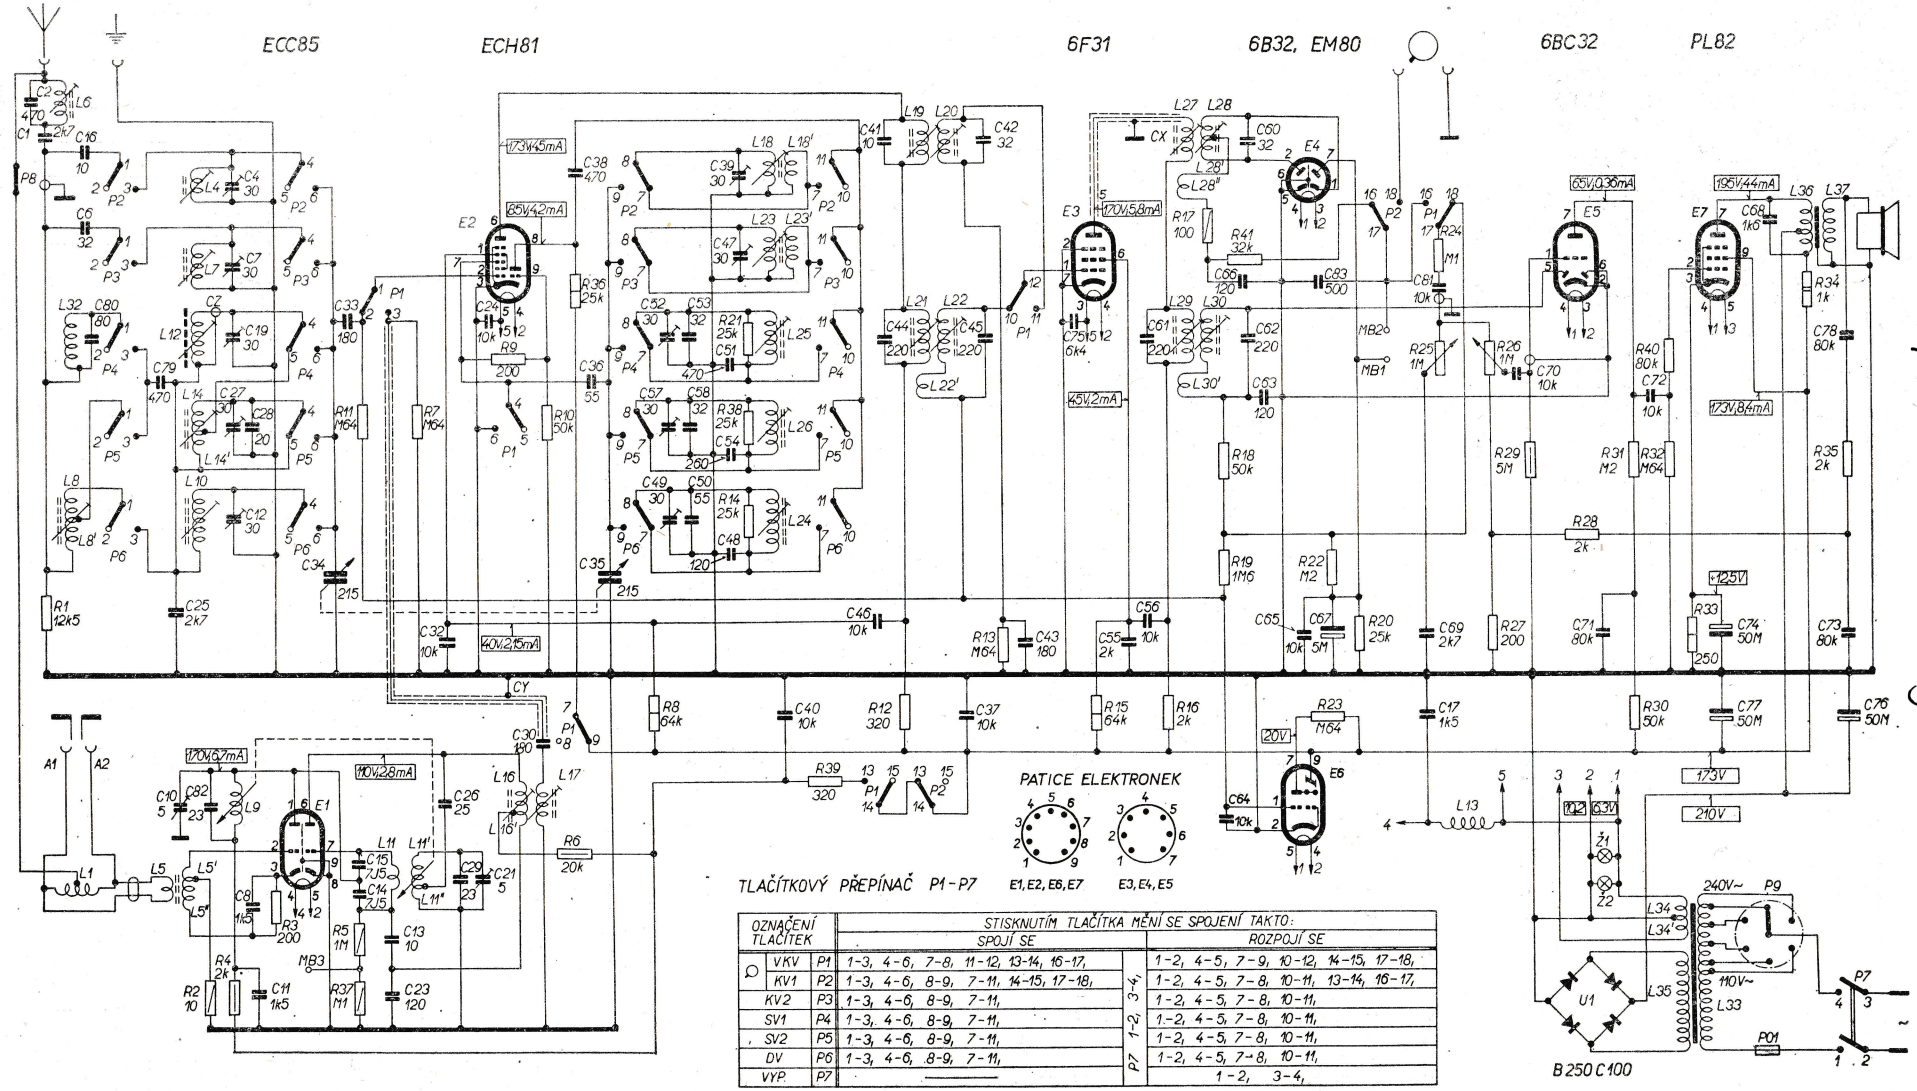

OZNAČENÍ TLAČÍTEK			STISKNUTÍM TLAČÍTKA MĚNÍ SE SPOJENÍ TAKTO: SPOJÍ SE		ROZPOJÍ SE
Ω	VKV	P1	1-3, 4-6, 7-8, 11-12, 13-14, 16-17,	3-4,	1-2, 4-5, 7-9, 10-12, 14-15, 17-18,
	KV1	P2	1-3, 4-6, 8-9, 7-11, 14-15, 17-18,		1-2, 4-5, 7-8, 10-11, 13-14, 16-17,
	KV2	P3	1-3, 4-6, 8-9, 7-11,		1-2, 4-5, 7-8, 10-11,
	SV1	P4	1-3, 4-6, 8-9, 7-11,	1-2,	1-2, 4-5, 7-8, 10-11,
	SV2	P5	1-3, 4-6, 8-9, 7-11,		1-2, 4-5, 7-8, 10-11,
	DV	P6	1-3, 4-6, 8-9, 7-11,		1-2, 4-5, 7-8, 10-11,
	VYP.	P7	———		1-2, 3-4,

Zapojení přijímače 525A „KVARTETO“

https://teslaradio.webgarden.cz/